

V30 Traceur GPS – Sécurité Mania

Avant-propos

La disponibilité et la qualité du signal GPS peuvent être affectées par votre position, les immeubles environnants, les obstacles naturels et les conditions météorologiques. Le récepteur GPS ne peut pleinement recevoir son signal qu'à l'extérieur.

Caractéristiques principales :

- Waterproof IP66
- LED de fonctionnement
- Fonction GSM quadri-bande, fonction GPS mondial
- Géobarrière Wifi
- Tracking via Site web / Application mobile AnyTracking / WeChat / SMS
- Historique de parcours / Barrière virtuelle
- Ecoute à distance
- Alerte en cas de batterie faible


Caractéristiques techniques :

- Réseau GSM : 850/900/1800/1900MHz
- GPRS standard : Class 12, TCP/IP
- Temps de réponse du GPS :
30 secondes au démarrage
5 secondes en fonctionnement
- Précision de la position GPS (à l'extérieur) : 10-15m
- Précision de la position Wifi : 0-30m
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +70°C
- Plage d'humidité : 5% ~ 95% RH
- Dimensions : 47*50*15mm
- Poids : 40g
- Batterie : 400mA

Accessoires :

- 1* médaillon GPS
- 1* Câble de rechargement EasyClip
- 1* Câble de rechargement USB
- 1* Manuel utilisateur
- 1* Collier pour chien

Vue d'ensemble :

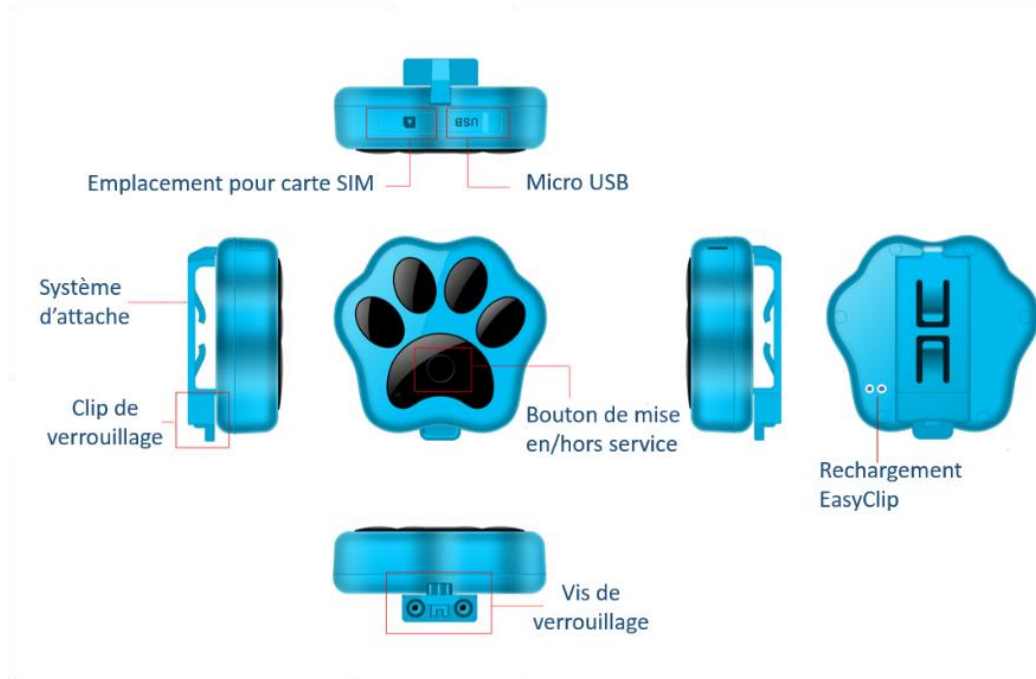

Installation :

Pour rendre le traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée soit désactivé (pas de 0000)
Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque, puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de la carte.
- Les données cellulaires soient activées. C'est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous devez l'insérer dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.
- La carte SIM dispose de crédit de communication. En effet pour recevoir les coordonnées GPS la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait du type Free (2€/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.

Installez la carte Micro SIM dans l'emplacement situé en haut du médaillon. La partie coupée de la carte SIM doit être insérée en bas à gauche, puis avec un objet fin appuyez dessus jusqu'à entendre un « clic ». Pour ressortir la carte SIM, il suffira d'appuyer une nouvelle fois dessus.

Mode d'emploi:

Allumer ou éteindre le médaillon :

1. Insérez la carte SIM

2. Pour démarrer le traceur appuyez sur le bouton power pendant 3 à 5 sec, le médaillon va alors s'allumer (bleu et rouge)
3. Pour éteindre le traceur, appuyez 3 fois successivement sur le bouton power (les LED bleues et rouges vont s'allumer pendant 10 sec puis le traceur va s'éteindre)

Indications des LED :


1. Indicateurs GPS et GSM :

Couleur	Fonction	Clignotement lent	Clignotement rapide
Bleu	Indicateur GPS	Recherche GPS	GPS activé
Rouge	Indicateur GSM	Recherche GSM	GSM activé

2. Les LED s'activent automatiquement lorsque l'environnement devient sombre afin de retrouver plus facilement votre compagnon.

Application mobile :

1. Scannez les QR code se trouvant sur la boîte ou téléchargez directement l'application AnyTracking depuis L'App Store ou Google Play.
2. Renseignez l'ID Traceur se trouvant à l'arrière du médaillon (10 chiffres) puis le mot de passe qui par défaut est : 123456. Cliquez sur s'identifier.

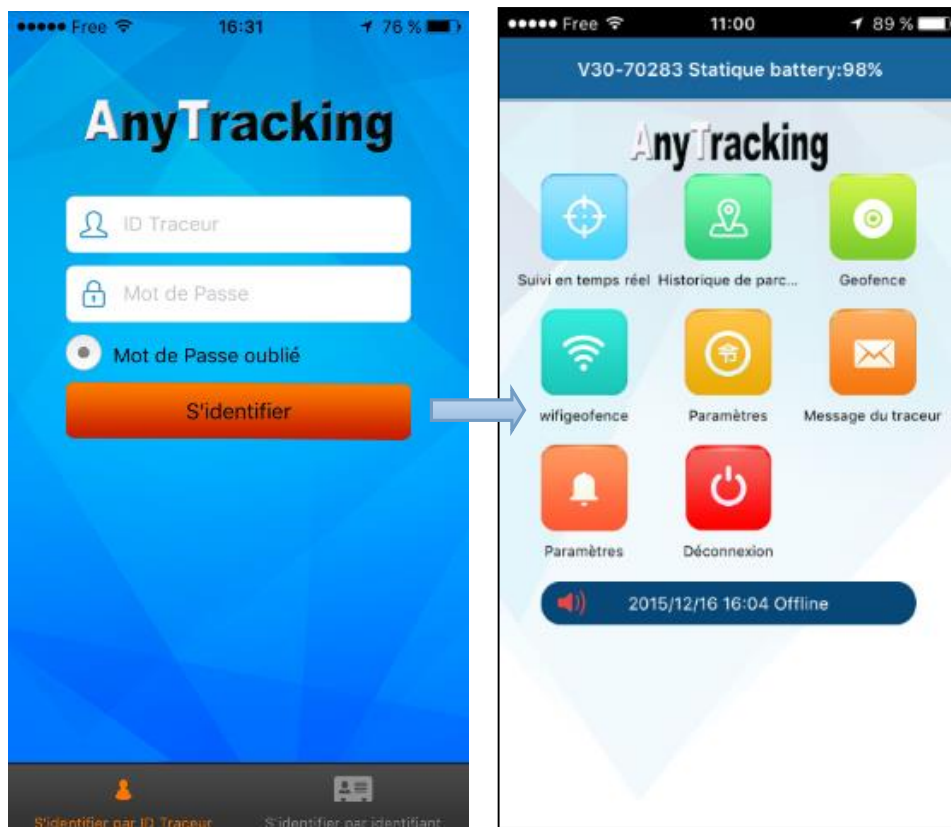



Suivi en temps réel sur la carte du signal GPS du médaillon



Historique de parcours avec recherche par date et heure



Géo-périmètre de sécurité : création d'une barrière virtuelle avec alerte de franchissement



Wifi-périmètre : création d'une barrière wifi domestique avec alerte de franchissement



Paramètres : gestion des numéros, des mises à jour de l'intervalle de recherche, redémarrage à distance, gestion du mot de passe, etc...



Messages reçus : alerte de franchissement, de batterie faible, de mise hors tension, etc...




Paramètres du son et vibration sur mobile



Déconnexion

Paramètres :

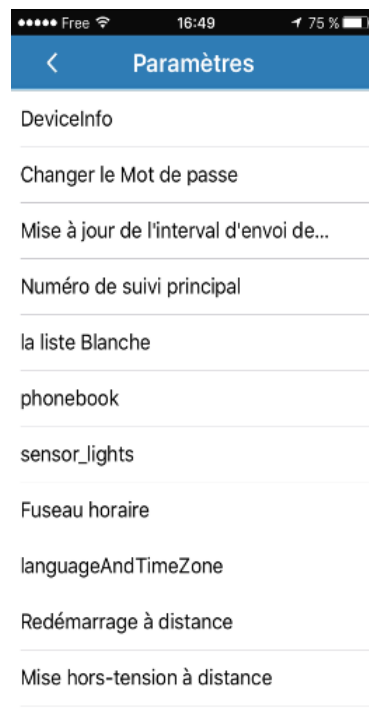

- DeviceInfo : Vérifiez et modifiez les informations de votre traceur GPS.
- Changer le MDP
- Intervalle de l'envoi des données GPS :

Mode éco : envoi des données toutes les 60 minutes, autonomie de 5 jours.

Mode classique : envoi des données toutes les 10 minutes, autonomie de 3.5 jours.

Mode précis : envoi des données toutes les 30 secondes, autonomie de 6h.

- Numéro de suivi principal : Il s'agit du numéro maître qui est autorisé à envoyer et recevoir des commandes.
- Liste blanche : Seuls les numéros renseignés dans la liste blanche ou le phonebook sont autorisés à appeler le traceur GPS afin d'écouter à distance.
- Sensor lights: Vous permet d'activer les LED automatiquement lorsque l'environnement devient sombre.
- Fuseau horaire
- Réglage de la langue
- Redémarrage à distance
- Mise hors tension à distance

Plateforme Web :

Pour suivre votre animal de compagnie depuis un ordinateur, connectez-vous à la plateforme :

www.gps123.org

Commandes SMS :

Toutes les fonctions peuvent également être définies par commande SMS.

Pour toutes les commandes, utilisez des lettres minuscules, sans espace et se terminant par #.

Pour paramétrer le numéro principal faites :

`pw,123456,center,number#`

Par exemple : `pw,123456,center,0601010101#`

Le traceur va répondre : 0601010101 a été paramétré avec succès.

Commande	Fonction
pw,123456,center,numéro#	Enregistrer le numéro de suivi principal
factory#	Supprime tous les numéros et restaure par défaut
gprspps,0#	Désactive le GPS et n'active que le GSM
gprspps,1#	Active la recherche GPS (par défaut activé)
led,0#	Désactive les indicateurs LED
led,1#	Active les indicateurs LED
lsn,0#	Désactive les LED automatiques
lsn,1#	Active les LED automatiques
lag,2#	Change le langage en anglais
reboot#	Redémarrage à distance du GPS
apn,apndata#	Configuration de l'APN

Remarques :

- Le traceur GPS démarre automatiquement lorsqu'il est en charge.
- Avant toute utilisation rechargez votre médaillon pendant 2 heures.
- Après avoir insérer la carte SIM, refermez avec attention la languette en caoutchouc afin de rendre votre médaillon complètement étanche.
- Ce produit est imperméable à l'eau IP66, mais ne convient pas pour une immersion longue et profonde.
- Ne pas ouvrir le médaillon, cela endommagerait l'imperméabilité et vous ferait perdre la garantie.

FAQ :

Q: Après avoir insérer la carte SIM, le traceur affiche « déconnecté ».

R: Vérifiez que le GPRS soit bien actif sur la SIM.

Q: Après avoir renseigné mon numéro dans la liste blanche, je n'arrive pas à appeler le traceur.

R: Assurez-vous d'avoir activé la présentation du numéro sur la carte SIM.